



Institut National
de la Statistique

NIGER

RÉPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité - Travail - Progrès

MINISTÈRE DU PLAN

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Établissement Public à Caractère Administratif

DIRECTION GÉNÉRALE

PLATEFORME NATIONALE D'INFORMATION POUR LA

NUTRITION AU NIGER



ENQUÊTE PILOTE FRAT/R24H



Utilisation des tablettes

OCTOBRE 2019



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.....	1
UTILISATION DES TABLETTES.....	3
I. QU'EST-CE QU'UNE TABLETTE?.....	3
II. COMMENT ALLUMER ET ETEINDRE LA TABLETTE	4
III. PROCEDURE POUR ETEINDRE LA TABLETTE	5
IV. CONVERSION DE L'ORDINATEUR PORTABLE EN « MODE TABLETTE ».....	7
V. UTILISATION DU CLAVIER ELECTRONIQUE.....	8
VI. GESTION DES BATTERIES ET D'ALIMENTATION AVEC VOTRE TABLETTE.....	9



UTILISATION DES TABLETTES



I. Qu'est-ce qu'une tablette?

Les tablettes sont des ordinateurs ultra portables qui peuvent supporter plusieurs programmes. Pour cette enquête, nous utilisons des programmes développés en CSPro qui est un système de traitement des données des recensements et des enquêtes.

Les tablettes sont munies d'une souris et peuvent être commandées à l'aide d'un stylet ressemblant à un stylo. Le stylet fonctionne comme une souris sur un ordinateur classique.



II. Comment allumer et éteindre la tablette

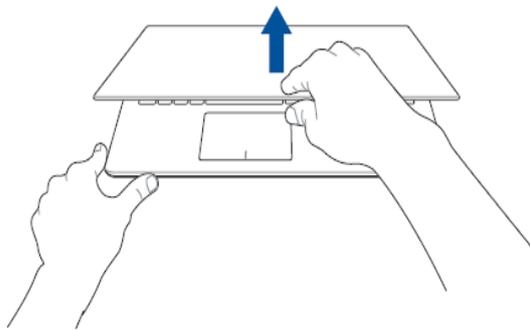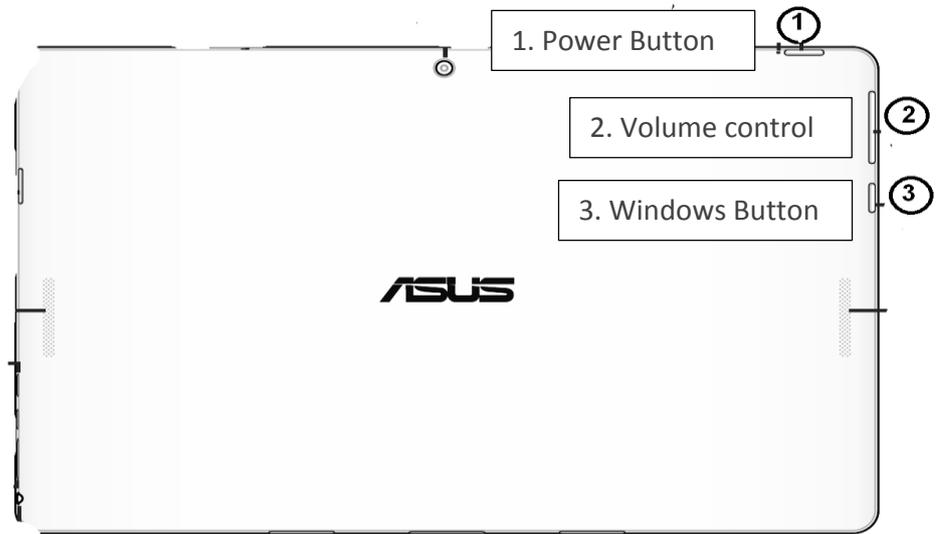



1. Compte utilisateur
2. Mot de passe
3. Clavier Électronique - lettres
4. Clavier Électronique - chiffres


Suivez les étapes décrites ci-dessous pour démarrer la tablette et accéder au compte d'utilisateur Windows.

1. Appuyez le bouton « Power », à la gauche du haut de l'écran, pour allumer la tablette ;
2. A l'aide de votre stylet cliquez sur le champ avec le titre ; « Password » et utilisez le clavier électronique pour entrer votre mot de passe. Le mot de passe vous sera donné par votre chef d'équipe ;
3. Cliquez sur l'icône de flèche à droite du champ de mot de passe ou cliquez sur le bouton « Enter » du clavier ;
4. Si votre mot de passe est correctement entré, le bureau de Windows apparaît après un court délai ;
5. Si vous voyez un message d'erreur, cliquez sur le champ de mot de passe et entrez de nouveau votre mot de passe, en vous assurant que vous entrez chaque caractère avec soin.


III. Procédure pour éteindre la tablette

Pour éteindre la tablette, la première étape est de quitter le menu de l'application en utilisant l'option « Quitter » des menus de l'enquêteur ou du superviseur. Puis, cliquez sur le bouton de Windows à gauche en bas de l'écran. Le bouton du menu Windows est identifié par l'icône ci-dessous.



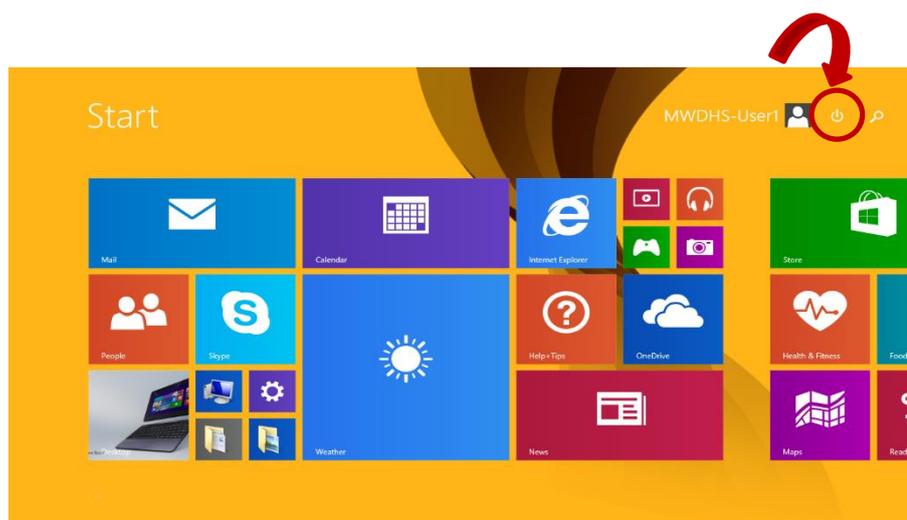

Ensuite, cliquez sur le bouton d'alimentation à côté du nom d'utilisateur et un menu apparaît avec les options suivantes.

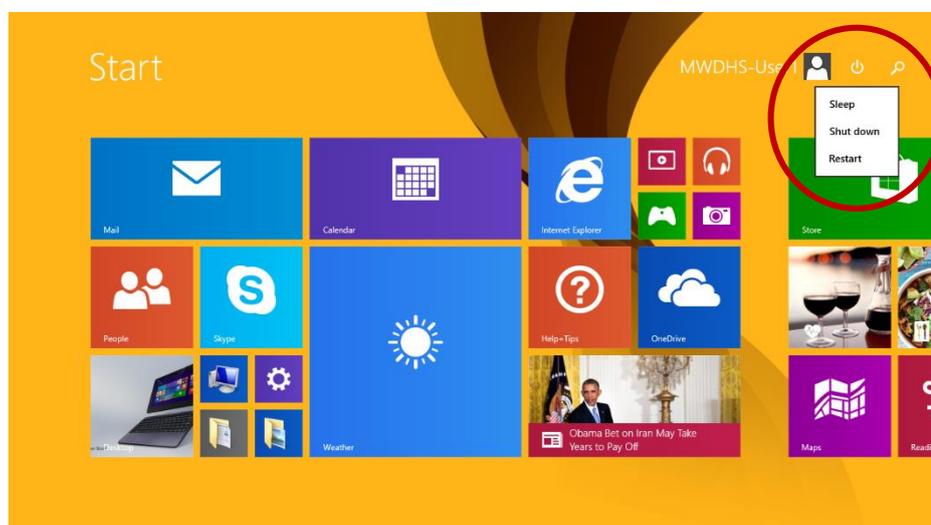

La tablette peut être éteinte dans un de trois modes :

1. « **Sleep** » : Cette option met la tablette dans un mode « dormant », c'est-à-dire que l'écran et l'unité de disque dur sont arrêtés mais la tablette reste dans un état où elle emploie une quantité d'énergie très limitée.
2. « **Hibernate** » : La tablette sauvegarde dans un fichier toutes les informations des programmes en cours d'exécution avant de s'éteindre. Lorsque la tablette est allumée à nouveau, elle restaurera toutes les fenêtres et les programmes exactement comme ils étaient avant d'éteindre la tablette. Le principal avantage d'utiliser cette méthode est que le démarrage de la tablette prend moins de temps que si la tablette est complètement arrêtée avec le mode « Shut Down ». En mode « Hibernate », la tablette n'emploie aucune électricité de la batterie.
3. « **Shut Down** ». Si ce mode est choisi la tablette sera complètement éteinte.



- Pour conserver l'énergie de la batterie, **il est recommandé d'utiliser le mode « Sleep »** pour éteindre la tablette si elle ne sera pas ré-allumée dans une période de 2 heures (par exemple dans la journée, pendant les interviews).
- Si la tablette ne sera pas utilisée dans les prochaines 2 heures, il serait préférable d'utiliser le mode « **Shut Down** ».

IV. Conversion de l'ordinateur portable en « mode tablette »

Vous pouvez travailler en mode Tablet PC ou un ordinateur portable ordinaire. Pour travailler en mode Tablet PC détacher l'écran du clavier comme suit:



La Tablet Asus utilise un stylet (comme un stylo) pour commander l'ordinateur en mode Tablette PC. Ceci est similaire à l'utilisation de la souris en mode PC ordinaire. **Utilisez le stylet pour cliquer sur l'écran pour enregistrer des actions ou donner des instructions à l'ordinateur.** Sur les ordinateurs utilisés pour l'enquête, il est nécessaire d'appuyer fermement avec le stylet. Le mode Tablette PC sur les ordinateurs est fait pour ne pas être trop sensible, donc une touche légère est souvent insuffisante pour enregistrer une commande. Cependant, **n'appuyez pas trop fermement sur le stylet afin d'éviter d'endommager l'écran** et ne tenez pas le stylet sur l'écran trop longtemps comme cela peut être interprété par le système d'exploitation comme une action différente de celle souhaitée. Pour beaucoup de choses, le fait de cliquer une fois sur le netbook en mode Tablette PC revient à faire un clic gauche avec la souris en mode PC régulier. En revanche, le fait de tenir le stylet pendant quelques instants en mode Tablette PC est comme un clic droit sur un mode PC régulier.

V. Utilisation du clavier électronique

Pendant l'utilisation de la tablette, beaucoup d'actions peuvent être faites à l'aide du stylet seul. Cependant, dans certaines situations, **il est nécessaire d'introduire des numéros ou des lettres**. Le clavier électronique est fourni pour vous permettre de faire cela.

Le clavier électronique est un panneau qui est conçu pour être semblable au clavier physique sur un ordinateur. Pour accéder au clavier électronique, cliquez sur l'icône du clavier dans le coin inférieur droit du bureau.



Pour introduire une lettre ou un numéro, cliquez avec le stylet sur le caractère correspondant du clavier électronique, et la lettre ou le numéro sera affiché.

VI. Gestion des batteries et d'alimentation avec votre tablette

Pour charger la batterie, branchez l'adaptateur AC à la tablette et à une prise électrique.

Une batterie qui est totalement déchargée prendra approximativement deux heures à charger à la capacité de 90 % et approximativement trois heures pour une charge complète. Si la tablette est en marche et est utilisée pendant la charge, il peut prendre jusqu'à cinq heures pour que la batterie devienne complètement chargée.

Vous devez continuer à charger la batterie jusqu'à ce que le voyant LED sur l'écran (décrit ci-dessous) change en bleu, indiquant que la batterie a été entièrement chargée.

